

Type 110 Process-Box

Beschreibung :

- Wechselkartusche für das AGFA D-lab.2
- Regenerator-Kit mit 2 Kartuschen für 2 x 110 m²
- enthält Entwickler, Bleichfixierbad Part A und B und Stabilisator

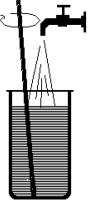
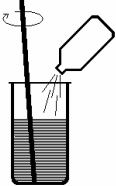
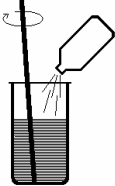
Technische Daten :

	Entwickler P1	Bleichfixierbad P2	Stabilisator P3
Verarbeitungszeiten:	33 s	33 s	69 s
Temperatur:	40 ± 0,3 °C	38 ± 2,0 °C	37 ± 3,0 °C

Ansatzvorschrift für Arbeitslösungen:

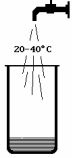
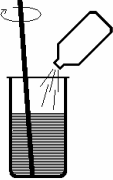
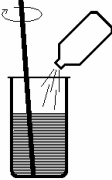
Die Arbeitslösungen werden aus den Konzentraten der Kartuschen und dem Starter RA-4 CD-S (Ref. 16020) angesetzt.

Entwickler P1

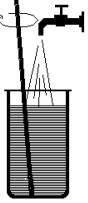
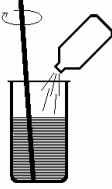
Wasser (20-40 °C)	Konzentrat P1	Starter conc. RA-4 CD-S
		
15,5l	1,8 l (1 Flasche + 800 ml)	1,16 l ≈ 18,4 l

Type 110 Process-Box

Bleichfixierbad P2

Wasser (20-40 °C)	Konzentrat P2-B	Konzentrat P2-A
		
12,4 l	2 l (2 Flaschen)	4 l (2 Flaschen) = 18,4 l

Stabilisator P3

Wasser (20-40 °C)	Konzentrat P3
	
pro Tank: 10,75 l	245 ml (1/2 Flasche) ≈ 11 l

Type 110 Process-Box

Sortiment :

Ref.-Nr.	Produkt- bezeichnung	Inhalt	Kapazität (m ²)
16730	Type 110 Process-Box	2 Stück	2 x 110